

# HI-MOUNT HM シリーズ 取扱説明書


86. A

ハイマウントをご用命いただき、誠にありがとうございます。  
取り付け・ご使用にあたってはこの説明書をよくお読みになり、内容をよくご理解された上でご使用ください。

## ハイマウントの取付方法

ハイマウントを取り付ける機械のベッド・フレームは充分、剛性のあることが必要です。また、機械に安定性があり、大きなアンバランス力がないことも必要です。  
ハイマウントの取付けにあたっては十分確認して下さい。

- (1) 防振する機械のボルト取り付け穴の下にハイマウントをおきます。
- (2) 上側よりハイマウントのねじ穴にボルトを差し込み、ベアリングプレートに止まるまでねじ込みます。
- (3) レベルはボルトをねじ込むと高さが高くなり調節できます。
- (4) 次にナットを完全に絞め付けます。

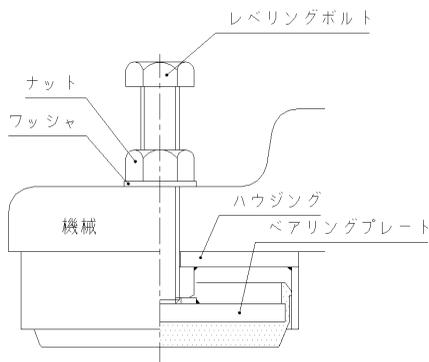

- (注) レベル調整量は、HM-215、HM-240とも20mmです。  
レベル調整量以上のレベルが必要な場合は、ハイマウントの下に鉄板を敷くか、機械とハイマウントの間にスペーサーを挿入してご使用下さい。



**倉敷化工株式会社 産業機器事業部**  
<http://www.kuraka.co.jp/sanki/>

〒712-8555 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL(086)465-1715(代)