


# クラシキ 吊形防振ゴム (RF) 取扱説明書

この度は弊社吊形防振ゴムをご採用いただきましてありがとうございます。  
据付工事を行う前に必ずお読みいただき、十分ご理解のうえ正しく施工を行ってくださるようお願い致します。

## 据付の前に

- 製品をケースより取り出してください。
- 製品銘板ラベル中の品番がご注文の品と一致しているかご確認ください。
- 取付け用ボルト・ナットは付属しておりません。お客様にてご用意ください。

### ■取付け例

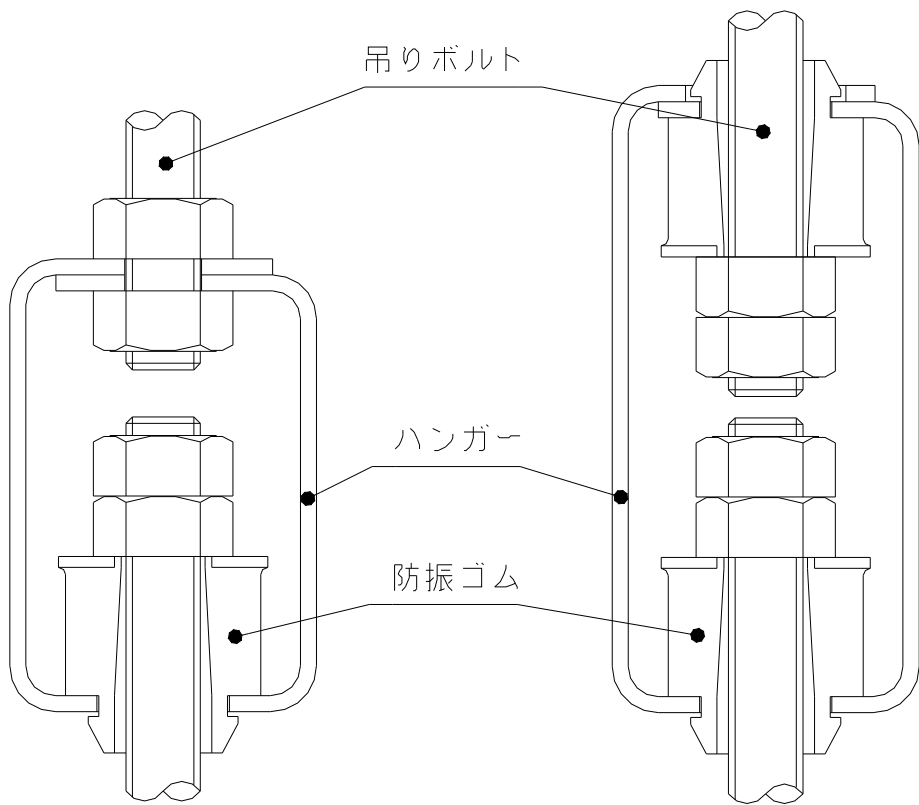

シングル取付け例

ダブル取付け例

### ■適合ボルトサイズ


品番	適合ボルト	
	M	W
RF-22タイプ	8	3/8
RF-30タイプ	10	3/8
RF-40タイプ	12	1/2
RF-50タイプ	12	1/2
RF-60タイプ	12	1/2
RF-80タイプ	12 ・ 16	1/2 ・ 5/8
RF-100タイプ	16 ・ 20	5/8 ・ 3/4
RF-120タイプ	16 ・ 20	5/8 ・ 3/4

## ハンガーの据付要領

※下記据付要領は機器に長ねじボルト（以下機器取付ボルト）が施工されている状態での据付要領です。

### 【吊ボルト先施工の場合】

- 吊ボルトに下図要領にて吊形防振ゴム本体を組みつけてください。  
(吊ボルト用ナットは付属しておりません。お客様にてご用意ください。)
- 吊形防振ゴム組みつけ後、機器取付ボルトを取り付けてください。

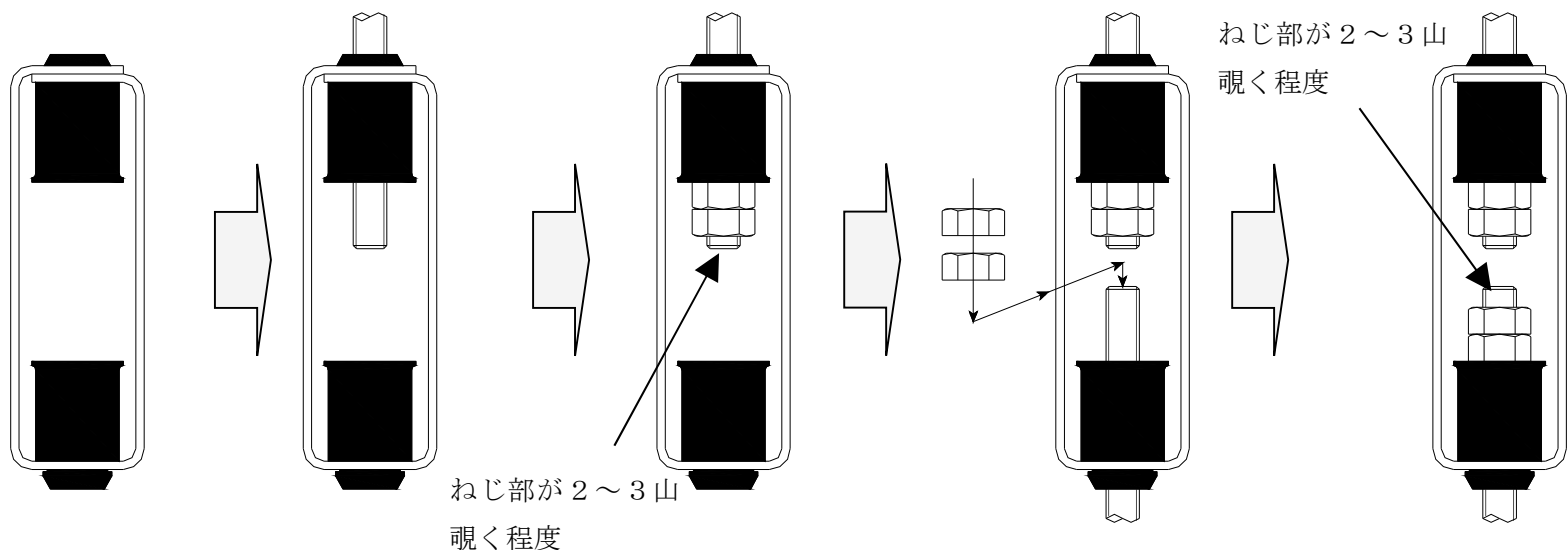


【吊ボルトあと施工の場合】

機器取付ボルトを下図要領にて取り付けてください。

機器取付ボルト取り付け後、吊ボルトに下図要領にて吊形防振ゴム本体を組みつけてください。

(吊ボルト用ナット・座金は付属しておりません。お客様にてご用意ください。)

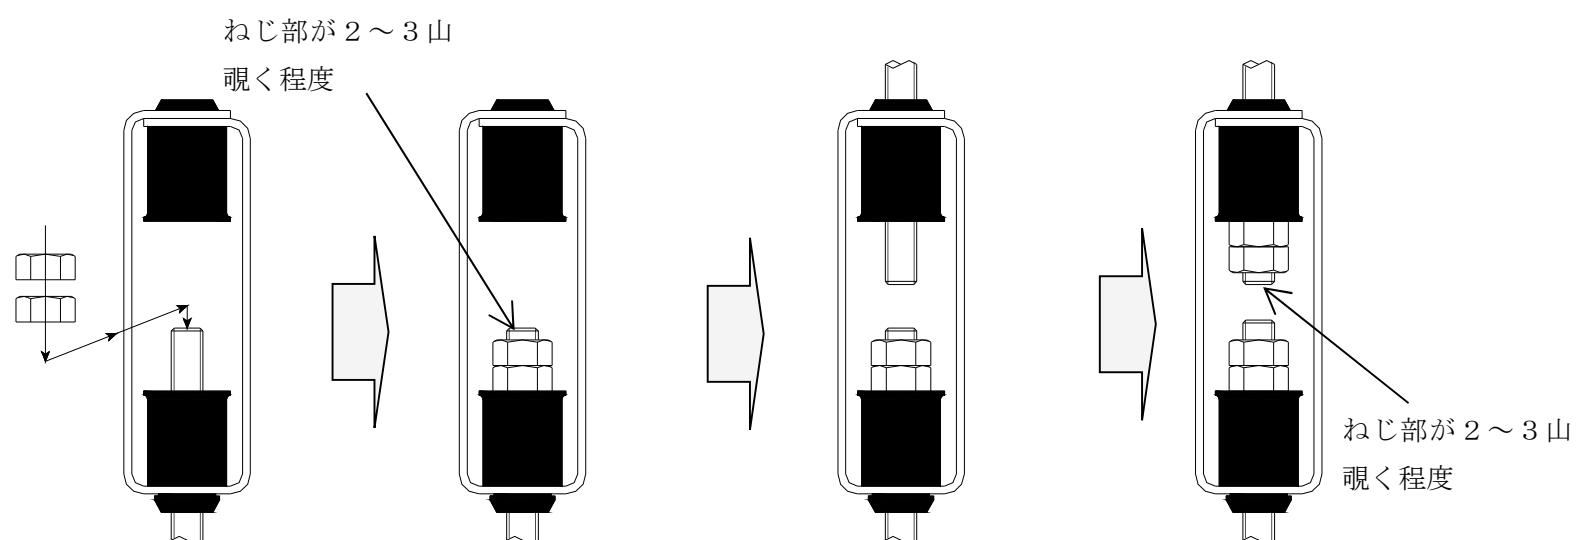

- ご注意 ※ 廃棄する場合はゴム部：産業廃棄物、その他：リサイクル鉄材としてください。  
※ 作業時の安全確保には十分な配慮をお願い致します。  
※ 予告無く本体の構造等を一部変更することがあります。



倉敷化工株式会社 産業機器事業部

<http://www.kuraka.co.jp/sanki/>

〒712-8555 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL(086)465-1715(代)